



**C307**  
SPEED

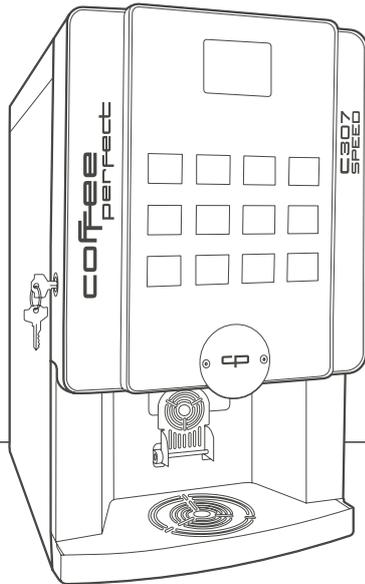

## Reinigung 1x täglich

Nach dem Öffnen der  
Gerätetür geht es los!

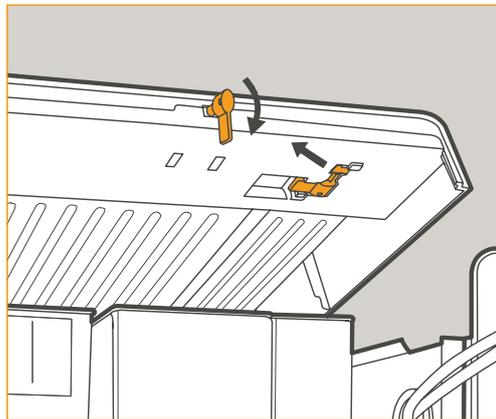


**01** Den Service-Key am Geräte-  
deckel entnehmen und mit ihm den Türkontakt-  
schalter betätigen.




**02** Warten bis der Automat betriebs-  
bereit ist (Displayanzeige: „Ihre Wahl“).  
Programmtaste in der Tür betätigen.


Folgendes muss in  
Schritt 04 entleert  
werden:

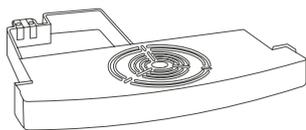

Tropfschale

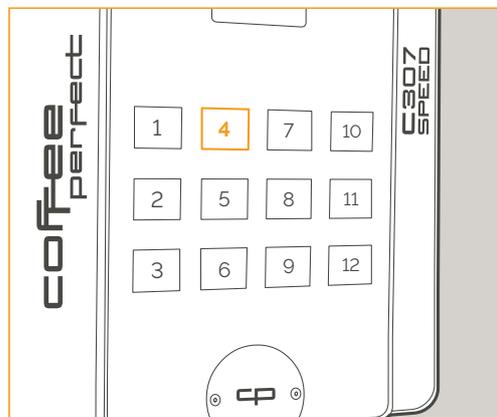

**03** „4=SPUEL“  
Im Display erscheint das Service-  
menü. Mit Taste 4 den Spülmodus  
aktivieren.

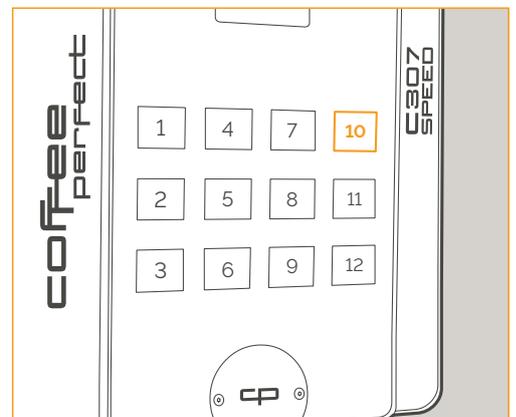

**04** „Tropfschale leer? 10=START“  
Tropfschale entleeren und wieder in das  
Gerät stellen. Mit Taste 10 die Durchfüh-  
rung bestätigen.

Zubehör:




coffee perfect  
Automatenreiniger, 500 ml  
Artikelnr.: 5030/004



Kanister (falls kein Wasser-  
anschluss vorhanden ist)




Spülbecher

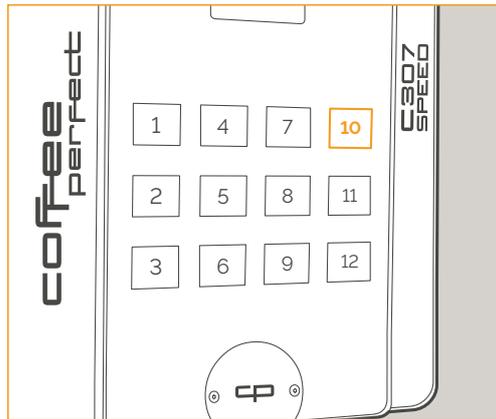


05 „Wasser ok? 10 = START“


Kanister mit kaltem Wasser auffüllen und Durchführung mit Taste 10 bestätigen. Bei Festwasseranschluss, Abfrage mit Taste 10 überspringen.

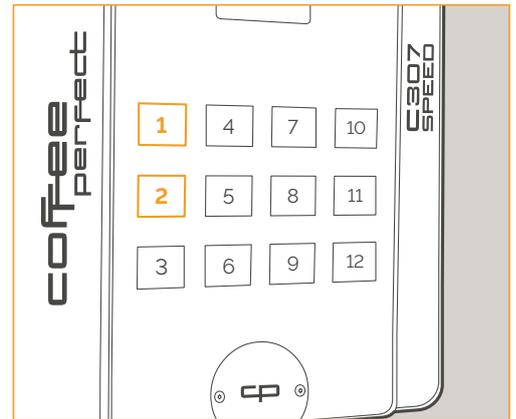


06 Spülbecher unter die Ausgabe stellen. Mit Taste 1 das Reinigungsprogramm starten – **Spülung 1** für Mischerschale Kakao und Topping. Mit Taste 2 die **Spülung 2** für Heißwasser aktivieren.

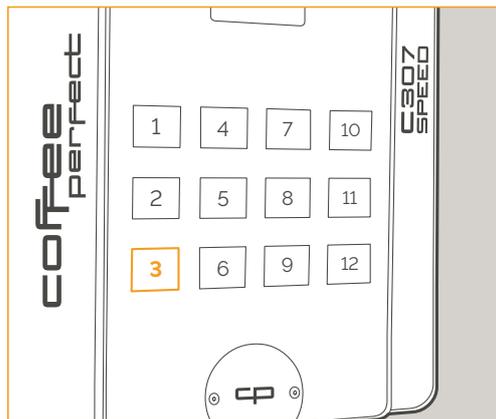


07 Drücken Sie die Taste 3, es folgt die **Spülung 3** für Mischerschale Kaffee. Sie können diesen Vorgang bei Bedarf wiederholen.

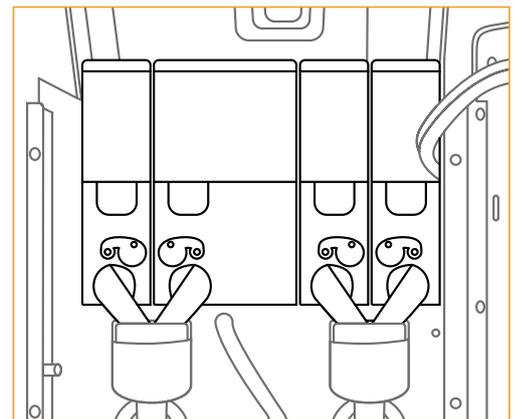


08 **Erweitern Sie die Reinigung:** Gerätetüre und Deckel öffnen. Überprüfen Sie den Füllstand der Produkte, füllen Sie ggf. nach.

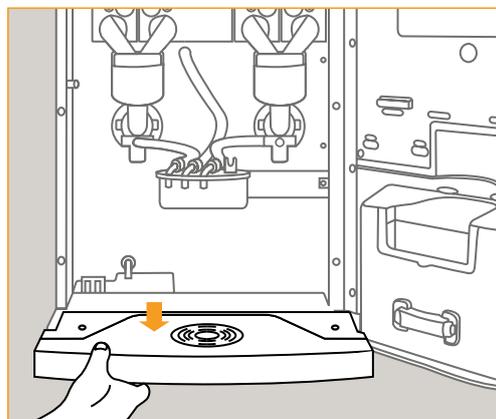

09 Entnehmen und entleeren Sie die Tropfschale, reinigen Sie das Tropfgitter von innen und außen mit coffee perfect Automatenreiniger.

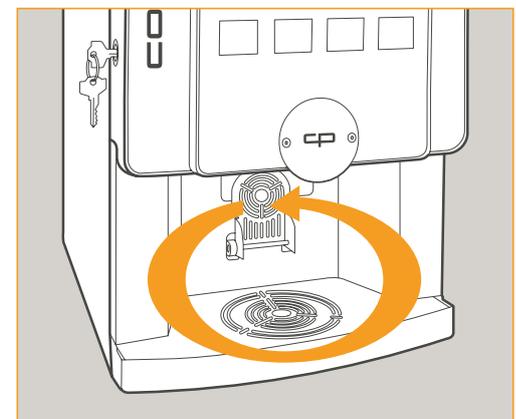

10 Reinigen Sie ebenso den Ausgabebereich sowie den Tassentisch. Schließen Sie das Gerät. Das Gerät ist wieder betriebsbereit.

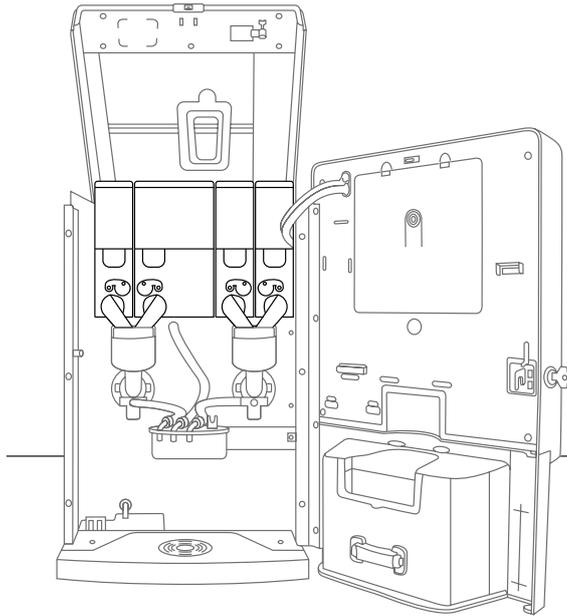


## Intensivreinigung 1x wöchentlich




Empfehlung


Nach dem Öffnen der  
Gerätetür geht es los!

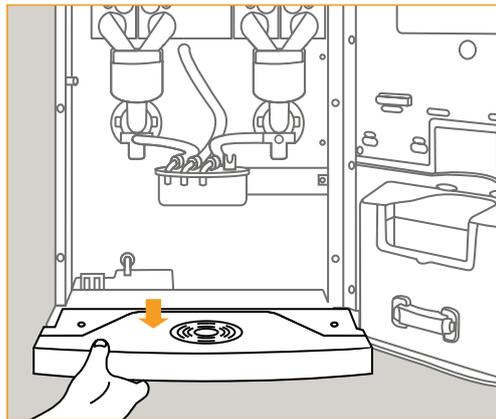


**01** Entnehmen und entleeren Sie die Tropfschale, reinigen Sie das Tropfgitter von innen und außen mit coffee perfect Automatenreiniger.

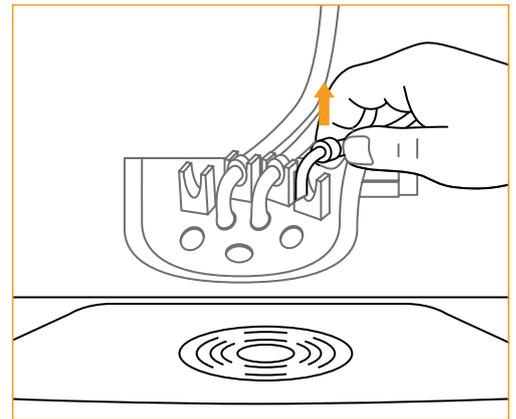

**02** Entnehmen Sie die Auslaufschläuche aus der Auslaufhalterung indem Sie diese nach oben abziehen.

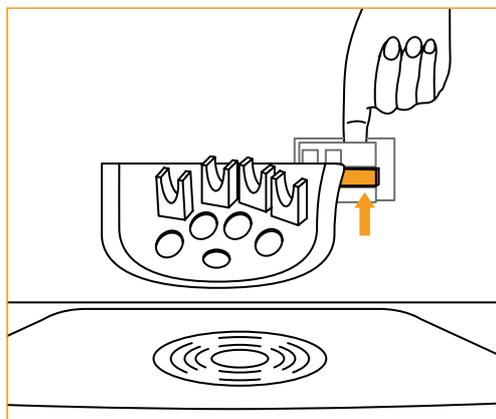

**03** Entnehmen Sie die Auslaufhalterung, indem Sie rechts den mittleren Kunststoff-Steg von hinten aus der Metallhalterung drücken.

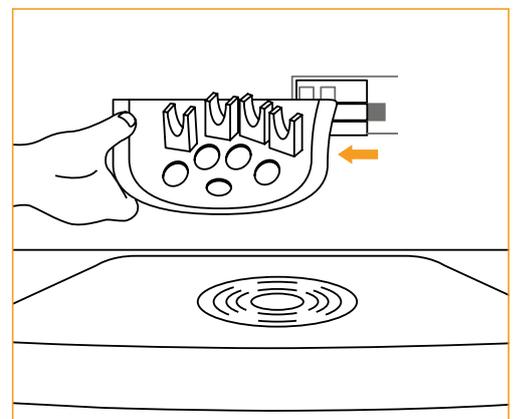


**04** Schieben Sie die Auslaufhalterung auf die linke Seite, während Sie den Kunststoff-Steg drücken.


Zubehör:




coffee perfect  
Kunststoff & Edelstahl-  
pflege, 100 ml  
Artikelnr.: 5030/023

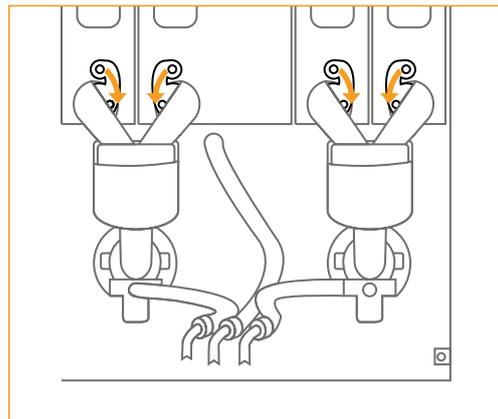


**05** Schließen Sie die Verschlusskappen und drehen Sie zum Entnehmen die Produktrutsche im Uhrzeigersinn.

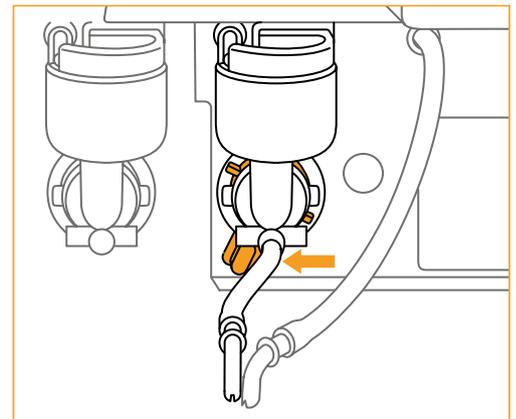


**06** Bajonettverschluss der Mischerschale (oranger Hebel) unten nach links drehen.

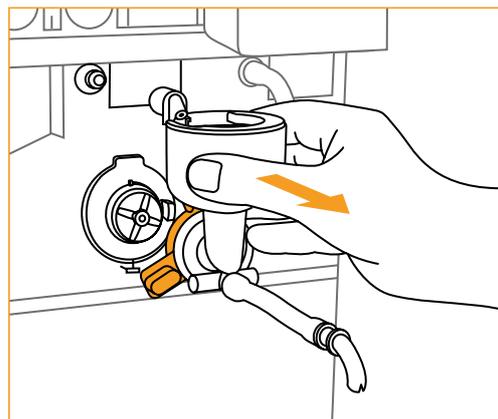

**07** Die Mischerschale nach vorne abziehen und Schlauch aus der Halterung drücken. Entnehmen Sie die Mischerschale.

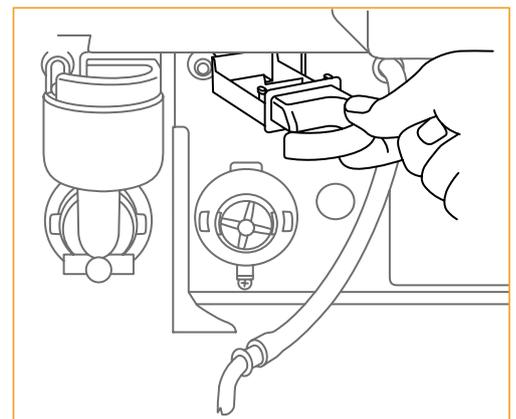


**08** Nach Demontage der Mischerschale und Produktrutschen die Absaugung für Mischerschale entnehmen und reinigen.

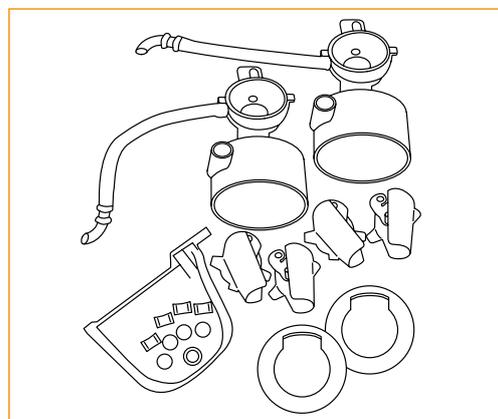

**09** Reinigen Sie alle Teile mit coffee perfect Kunststoff & Edelstahlpflege und heißem Wasser. Trocknen Sie diese, es darf keine Feuchtigkeit vorhanden sein.



**10** Bauen Sie die Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder ein. Schließen Sie das Gerät. Das Gerät ist wieder betriebsbereit.

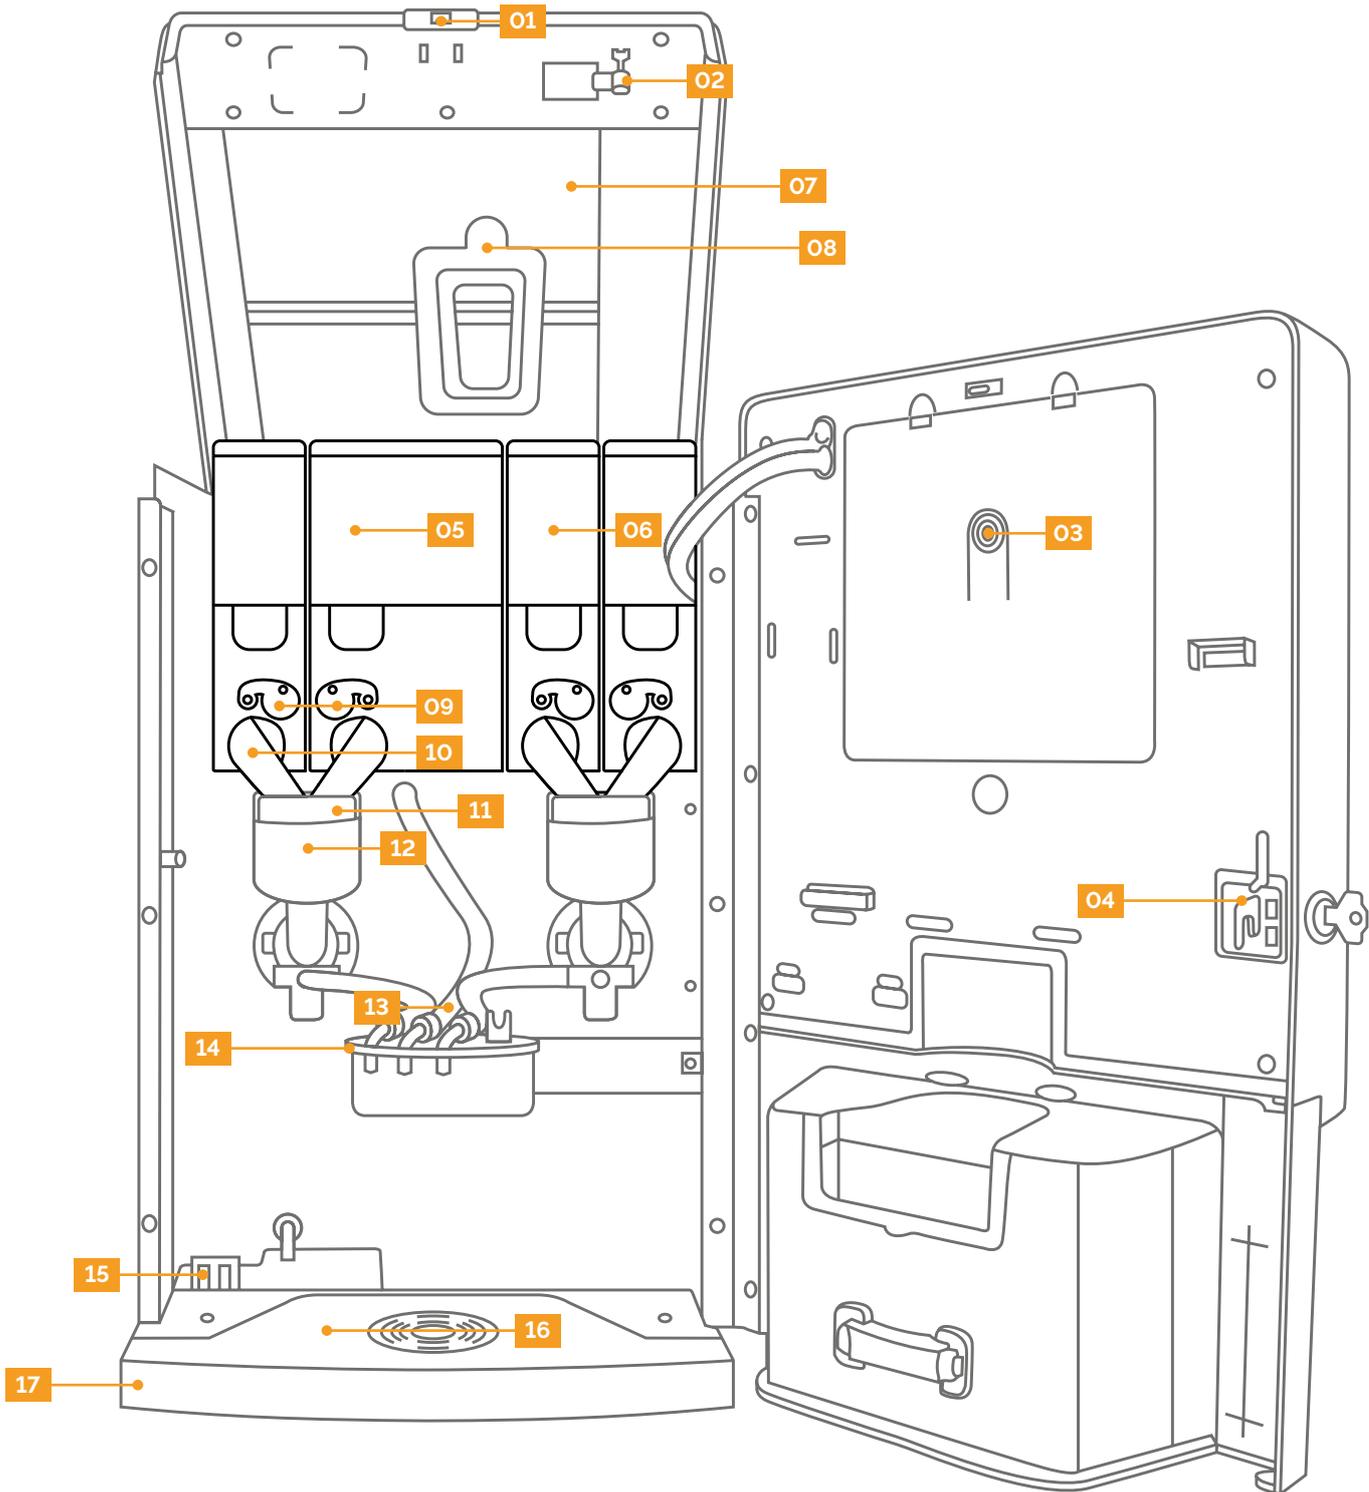

## Komponenten im Inneren der C307 SPEED

- |    |                        |    |                             |
|----|------------------------|----|-----------------------------|
| 01 | Türkontaktschalter     | 10 | Produkttrutschen            |
| 02 | Service-Key            | 11 | Absaugung für Mischerschale |
| 03 | Programmtaste          | 12 | Mischerschale               |
| 04 | Türschloss             | 13 | Auslaufschläuche            |
| 05 | Produktbehälter breit  | 14 | Auslaufhalterung            |
| 06 | Produktbehälter schmal | 15 | „Tropfschale voll“ Kontakte |
| 07 | Gerätedeckel           | 16 | Tropfgitter Tropfschale     |
| 08 | Blindabdeckung         | 17 | Tropfschale                 |
| 09 | Verschlusskappen       |    |                             |

# Notfallhilfe

Die wichtigsten Fehlermeldungen für Sie im Überblick:

Fehlerbeschreibung	Fehlerursache	Behebung
off 2 M	Keine Kommunikation zwischen Gerät und Zahlungssystem	Tür öffnen – 5 Sekunden warten – Tür schliessen
Service aus 03	Tropfschale voll	Tropfschale entleeren / Kontakte reinigen und trocknen
Kein Wasser Reset Taste 1	Fehlende Wasserversorgung	Taste 1 drücken
Wasserfilter tauschen	Wasserfilterzähler ist aktiviert	Service rufen
off 31 a oder b	Gerät zu kalt / zu warm	Tür öffnen – 5 Sekunden warten – Tür schliessen
Keine Topping- oder Kakaoausgabe	Behälter geschlossen / leer / Mischer verstopft	Behälter befüllen / Produkttrutschen öffnen / Mischer reinigen
Anwahl löst sich ab, Schlieren auf der Anwahl	Schutzfolie noch vorhanden	Schutzfolie von der Anwahl entfernen

Wir stehen Ihnen gerne  
telefonisch zur Verfügung.

Montag – Freitag 08:00 – 17:00 Uhr



coffee perfect / Deutschland coffee perfect / Österreich

Kostenlose Service-Hotline  
+49 (0) 541 76013-0

Service-Fax  
+49 (0) 541 76013-499

Winkelhausenstraße 10  
D-49090 Osnabrück  
info@coffee-perfect.de  
www.coffee-perfect.de

Kostenlose Service-Hotline  
+43 (0) 512 214-081

Service-Fax  
+43 (0) 512 214-082

Grabenweg 67b  
A-6020 Innsbruck  
info@coffee-perfect.at  
www.coffee-perfect.at

